

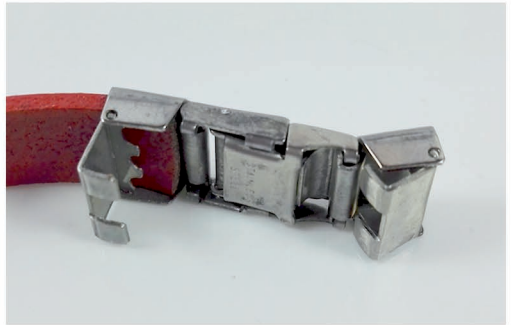


Het op maat maken van een leren armband

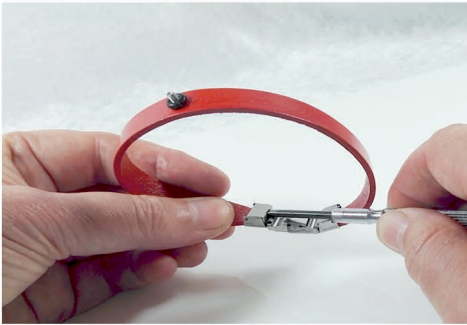

Open het lipje aan de binnenkant van het slotje met behulp van een plat voorwerp, bijvoorbeeld een schroevendraaiertje. Doe dit met een iets draaiende beweging.

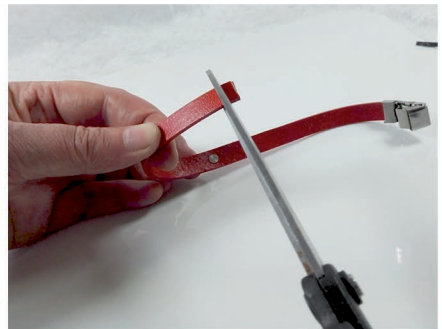

Trek het bandje uit het slotje en knip een stukje af. Denk erom om aan beide zijden (ongeveer) evenveel af te knippen. Knip liever te weinig als te veel af. Het slotje kan meerdere keren verwijderd en weer aangezet worden. Het is handig om een papieren strookje te gebruiken om de goede afmetingen te kunnen bepalen.



Schuif het bandje weer in het slotje. Klap het lipje weer terug. Dit gaat het handigst met een tangetje. Druk door tot je een duidelijke klik hoort.